



The Sizzix® Big Shot™ Machine is exactly what crafters have been looking for — a versatile, easy to use and affordable multipurpose creative system. It is designed to cut and emboss for creating unlimited fun projects. Using the Sizzix Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Clearlits™ and Embosslits™ Dies, as well as Simple Impressions® Embossing Folders, Textured Impressions™ Embossing Folders and Texturz™ Texture Plates, crafters can now express their creativity in minutes. Start unleashing the limitless possibilities of your Big Shot to create a combination of dazzling designs.

Sizzix

10_0382


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING — When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the appliance.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this machine is used near children.
- Do not contact moving parts.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Always place and operate this machine on a clean, flat surface.
- PINCH HAZARD. AVOID ROLLERS.**
- DO NOT OVERLOAD THE MACHINE.**
- CUTTING HAZARD. AVOID CONTACT WITH THE DIE BLADE.**
- ADULT SUPERVISION OF CHILDREN RECOMMENDED.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Assembly Instructions

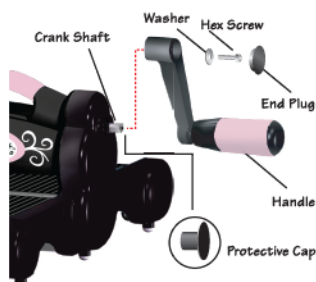

Before attaching handle, remove protective cap on crank shaft and discard. Then attach handle by sliding washer over hex screw and inserting through handle and into crank shaft. Tighten hex screw with hex wrench provided with handle kit. Press end plug over hex screw until firmly sealed.


Using the Solo Platform and Shim



Improper use of the Solo Platform and Shim may cause damage to the Machine. Read and follow the instructions provided on the Solo Platform and Shim.




The Solo Platform and Shim are designed to be used together when you are cutting or embossing thin materials such as single sheets of paper or cardstock; however, when using heavy materials such as cardboard, chipboard or Grungeboard®, or when embossing more than one layer of cardstock, do not use the Solo Shim.

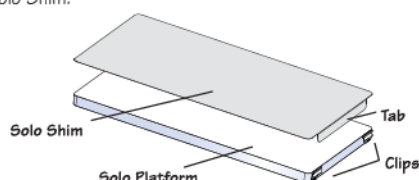

To attach the Solo Shim to the Solo Platform, insert the tab of the Solo Shim into the Tab clips found on the end of the Solo Platform.


Using a Sizzlits or Clearlits Die

1

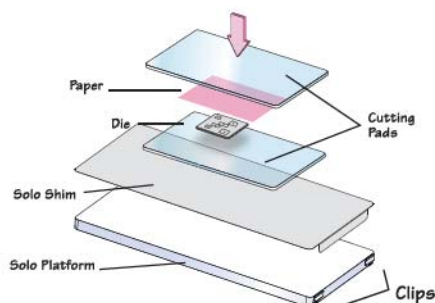


- Place Sizzlits Die onto a Cutting Pad with foam side up. Place paper over the die. Place another Cutting Pad over the paper to create a "sandwich." For Clearlits Die, place die over photo or material so that the area to be cut shows through the die. Then place photo or material and die between Cutting Pads to make "sandwich." Place "sandwich" on Solo Platform and Shim.

2

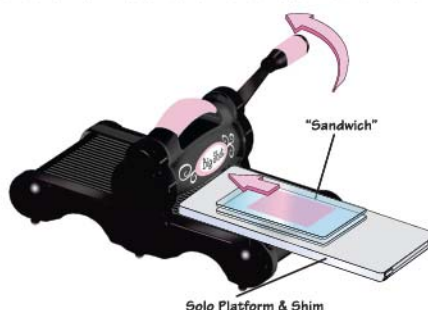


- Slide "sandwich," Platform and Shim into the roller opening as far as it will go. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform and "sandwich" have completely passed through the opening and the rollers.

1 Using Textured Impressions, Texture Fades, Simple Impressions Embossing Folders or Embossits Dies

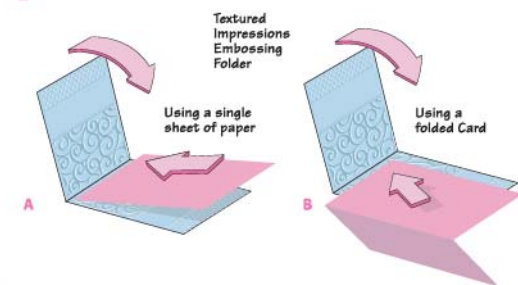


1. With Textured Impressions, Texture Fades, Simple Impressions Embossing Folder or Embossits Die open, insert paper, foil or other embossable material, then close like a book.

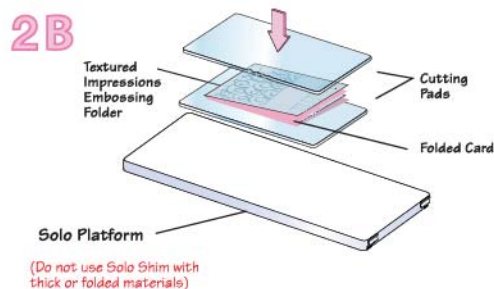

(Do not use Solo Shim with thick or folded materials)

- B. Place Cutting Pad above and below the closed Folder to create a "sandwich."

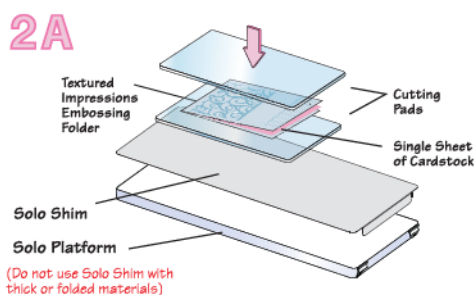


(Do not use Solo Shim with thick or folded materials)

- A. Place Cutting Pad above and below the closed Folder to create a "sandwich."



3. Slide "sandwich," Platform (and Shim) into the roller opening as far as it will go. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform and "sandwich" have completely passed through the opening and the rollers.

Using an Originals or Bigz Die

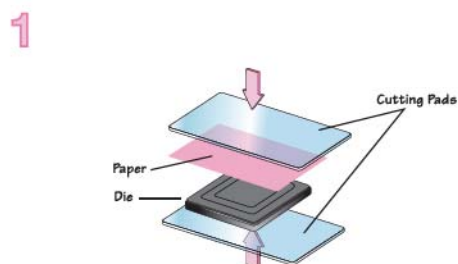


1. Place an Originals or Bigz Die on a Cutting Pad with foam side up. Place paper or desired material to be cut on top of the die. Place the second Cutting Pad on top of the paper or material to create a "sandwich."



(Do not use the Solo Platform or Shim when die-cutting with Originals and Bigz Dies.)

2. Slide the "sandwich" into the opening of the Big Shot. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the "sandwich" has passed through the opening of the rollers. Remove the "sandwich" from Big Shot.

Using Texturz Texture Plates

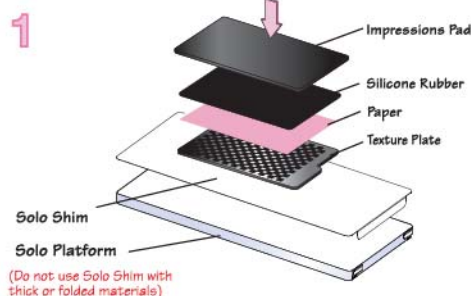

(Do not use Solo Shim with thick or folded materials)

1. Place a Texture Plate directly on the Solo Platform with the desired design facing up. Place paper or desired material on top of Texture Plate. Place Silicone Rubber on top of paper. Place Impressions Pad on top of Silicone Rubber to create a "sandwich."



2. Slide "sandwich," Platform (and Shim) into the roller opening as far as it will go. Note the rotation of the handle and continue to rotate it in the same direction until the Platform and "sandwich" have completely passed through the opening and the rollers.

Sizzix Big Shot LIMITED 3-YEAR WARRANTY

What Does This Warranty Cover? This warranty covers any manufacturing defects in your Sizzix Big Shot personal cutting machine (the "Product").

How Long Does The Warranty Last? This warranty lasts for 3 years following your date of purchase of the Product. You should retain your receipt as proof of purchase, which may be required in connection with obtaining warranty service.

What Will Sizzix Do? Sizzix will repair or replace any manufacturing defects for Products returned within 3 years following the original date of purchase.

What Does This Warranty Not Cover? This warranty does not cover damages or defects caused by misuse or abuse of the Product, or use of the Product for commercial, rather than personal, applications. Cutting Pads and Platforms are excluded from this warranty.

Disclaimers. SIZZIX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) AND DAMAGE TO PROPERTY. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE, DAMAGES FOR PERSONAL INJURY, OR THE LENGTH OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

How Do You Get Warranty Service? If you believe that there is a manufacturing defect in your Product during the warranty period, contact Sizzix Customer Relations at the following telephone number or website:

North America:

Sizzix.com
866-742-4447 toll-free in USA
949-598-5897 outside USA

Europe:

www.sizzix.co.uk
within UK: 0844 499 8181
outside UK: +44 (0) 845 345 2277

A Return Authorization (RA), along with shipping information, will be issued. Following a determination by Sizzix that a fault covered by this warranty may have occurred, Sizzix will: (a) ship you replacement parts or (b) ship you a replacement Product. Product not covered by this warranty will be returned at your expense.

Made in China
©2010 Ellison

Patented

Utiliser la plateforme et la cale



Un mauvais usage de la plateforme et de la cale peut endommager la machine. Lisez et suivez les instructions fournies concernant la plateforme et la cale.

La plateforme et la cale sont conçues pour être utilisées ensemble lorsque vous coupez ou gaufrerez des matériaux fins comme des feuilles de papier ou du carton; cependant lorsque vous utilisez des matériaux épais, tels que du carton blanchi, carton gris ou du GrungeboardMD ou lorsque vous gaufrerez plus d'une couche de carton, n'utilisez pas la cale.

Pour attacher la cale à la plateforme, insérez la languette de la cale dans le fermoir qui se trouve au bout de la plateforme.

Utiliser Sizzlits et Clearlits

1. Placez l'emporte-pièce Sizzlits sur la plaque (côté avec la mousse vers le haut). Placez le papier sur l'emporte-pièce. Placez une autre plaque sur le papier pour créer un « sandwich ». Pour un emporte-pièce Clearlits, placez-le sur une photo ou matériel. La surface à découper pourra se voir à travers l'emporte-pièce. Ensuite, placez la photo ou le matériel et l'emporte-pièce entre les plaques pour faire un « sandwich ». Placez le « sandwich » sur la plateforme et la cale.

2. Faites glisser le « sandwich », la plateforme et la cale dans les rouleaux au maximum. Remarquez dans quel sens tourne la poignée et continuez de la tourner dans la même direction jusqu'à ce que la plateforme et le « sandwich » soient complètement passés dans les rouleaux.

Utiliser des impressions texturées, des fondus de tissu, des impressions simples, des chemises gaufrées ou des emporte-pièces Embossilits

1. Avec les impressions texturées, les fondus de tissu, les impressions simples, les chemises gaufrées ou les emporte-pièces Embossilits, ouvrez, insérez le papier, la feuille d'aluminium ou autre matériel à gaufrer, puis fermez comme un livre.

2A. Placez une plaque au-dessus et en dessous de la chemise pour créer un « sandwich ». (N'utilisez pas de cale avec des matériaux épais ou pliés)

2B. Placez une plaque au-dessus et en dessous de la chemise pour créer un « sandwich ». (N'utilisez pas de cale avec des matériaux épais ou pliés)

3. Faites glisser le « sandwich », la plateforme et la cale dans les rouleaux au maximum. Remarquez dans quel sens tourne la poignée et continuez de la tourner dans la même direction jusqu'à ce que la plateforme et le « sandwich » soient complètement passés dans les rouleaux.

Utilisation d'une Matrice Originals ou Bigz

1. Mettre une matrice Originals ou Bigz sur un tapis de découpe avec le côté en mousse vers le haut. Mettre le papier ou le matériau à découper sur la matrice. Mettre le deuxième tapis de découpe sur le papier ou sur le matériau pour créer une sorte de « sandwich ».

2. Faire glisser le « sandwich » dans l'ouverture du Big Shot. Noter le mouvement de rotation de la manette, et continuer de tourner celle-ci dans le même sens jusqu'à ce que le « sandwich » ait terminé sa course entre les rouleaux. Retirer le « sandwich » du Big Shot. Votre forme prédécoupée est prête à l'emploi !

Français

Le Sizzix® Big Shot™ est exactement ce que recherchent les artisans, un système multifonctionnel qui encourage la créativité et qui soit polyvalent, d'utilisation facile et d'un prix abordable. Conçu pour couper et gaufrer afin de créer des projets garantissant un amusement sans limite. Avec les matrices Sizzix Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Clearlits™ et Embossilits™ et les pochettes de gaufrage Simple Impressions®, les artisans peuvent désormais exprimer leur créativité en quelques minutes. Commencez à exploiter les possibilités infinies de votre Big Shot pour créer une combinaison de modèles splendides.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT

— Lors de l'utilisation de ce produit, il faut toujours respecter certaines précautions élémentaires, notamment :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Pour réduire le risque de blessure, il est nécessaire d'exercer une surveillance stricte lorsque la machine est utilisée à proximité d'un enfant.
- Ne pas toucher les pièces mobiles.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil doit toujours être placé sur une surface propre et plane.
- RISQUE DE PINCEMENT. ÉVITER LES ROULEAUX.**
- NE PAS SURCHARGER LA MACHINE.**
- RISQUE DE COUPURE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA LAME DE LA MATRICE.**
- IL EST RECOMMANDÉ DE SURVEILLER LES ENFANTS PENDANT SON UTILISATION.**

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions d'assemblage

1. Avant de fixer la manette, retirer le capuchon protecteur du vilebrequin et le jeter. Fixer ensuite la manette en faisant glisser la rondelle par-dessus la vis hexagonale puis en l'insérant à travers la manette et dans le vilebrequin. Visser la vis hexagonale à l'aide de la clé hexagonale fournie avec le kit de manette. Appuyer le bouchon terminal sur la vis hexagonale jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Utiliser les planches de tissu Texturz

1. Placez une planche de tissu directement sur la plateforme (motif désiré vers le haut). Placez le papier ou le matériel désiré au dessus de la planche de tissu. Placez le silicone au-dessus du papier. Placez les plaques d'impressions au-dessus du silicone pour créer un « sandwich ».

2. Faites glisser le « sandwich », la plateforme et la cale dans les rouleaux au maximum. Remarquez dans quel sens tourne la poignée et continuez de la tourner dans la même direction jusqu'à ce que la plateforme et le « sandwich » soient complètement passés dans les rouleaux.

GARANTIE LIMITÉE À 3 ANS DE Sizzix Big Shot

Couverture de la garantie. Cette garantie couvre tout défaut de fabrication de votre appareil de découpage personnel Sizzix Big Shot (le « Produit »).

Durée de la garantie. Le Produit est sous garantie pendant 3 ans à partir de la date d'achat. Conservez votre facture en guise de preuve d'achat; cette dernière peut être nécessaire pour bénéficier de réparations sous garantie.

Engagement de Sizzix. Sizzix s'engage à réparer ou remplacer tout défaut de fabrication des Produits retournés dans les 3 ans qui suivent la date d'achat d'origine.

Clause de non-garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts occasionnés par une mauvaise utilisation ou un abus du Produit, ou une utilisation du Produit à des fins commerciales et non personnelles. Les tapis de découpe ne sont pas couverts sous cette garantie.

Avis de non-responsabilité. SIZZIX NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DES DOMMAGES POUR PRÉJUDICE CORPOREL (Y COMPRIS LE DÉCÈS) ET DES DOMMAGES AUX BIENS. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE TACITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DES DOMMAGES POUR PRÉJUDICE CORPOREL OU DE LA DURÉE DES GARANTIES TACITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, OUTRE LES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR DANS VOTRE ÉTAT DE RÉSIDENCE (CES DROITS VARIENT SELON LES ÉTATS).

Obtention des réparations sous garantie. Si vous pensez qu'il y a un défaut de fabrication de votre Produit pendant la période de garantie, contactez le service après-vente de Sizzix en consultant l'un des sites web ou en appelant l'un des numéros suivants:

Amérique du Nord:

Sizzix.com
+1-866-742-4447 appel gratuit aux États-Unis
+1-949-598-5897 hors des États-Unis

Europe:

www.sizzix.co.uk
au Royaume-Uni: 0844 499 8181
en dehors du Royaume-Uni: +44 (0) 845 345 2277

Une autorisation de retour (AR) ainsi que les détails d'expédition vous seront communiqués. Lorsque Sizzix a déterminé qu'un dommage couvert sous cette garantie a eu lieu, Sizzix: (a) vous enverra des pièces de rechange ou (b) vous enverra un produit de remplacement. Tout produit n'étant pas couvert sous cette garantie sera retourné à vos frais.

Español

Sizzix® Big Shot™ es exactamente lo que los artistas han estado buscando: un sistema creativo multiusos versátil, fácil de usar y asequible. Diseñado para cortar y estampar en relieve para crear divertidos proyectos sin límites. Al utilizar los troqueles Sizzix Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Clearlits™ y Embossilits™, así como las carpetas de estampado en relieve Simple Impressions®, los artistas pueden expresar su creatividad en cuestión de minutos. Empezar a descubrir las innumerables posibilidades de su Big Shot para crear combinaciones de sensacionales diseños.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA – Tenga en cuenta las precauciones básicas cuando utilice este producto, entre ellas:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina
- Supervise atentamente el uso de esta máquina cuando se use cerca de niños para reducir el riesgo de lesiones.
- No entre en contacto con piezas móviles.
- Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- No la utilice en exteriores.
- Coloque y use siempre esta máquina en una superficie limpia y plana.
- PELIGRO DE ATRAPAMIENTO. EVITE LOS RODILLOS.**
- NO SOBRECARGUE LA MÁQUINA.**
- PELIGRO DE CORTE. EVITE EL CONTACTO CON LA CUCHILLA DEL TROQUEL.**
- SE RECOMIENDA QUE PERSONAS ADULTAS SUPERVISEN A LOS NIÑOS.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de montaje

1. Antes de instalar la manivela, retire el tapón protector del eje de la manivela y deséchelo. Instale la manivela pasando el tornillo hexagonal a través de la arandela e insertándolos a través de la manivela hacia el eje de la manivela. Apriete el tornillo hexagonal con la llave hexagonal que está incluida con la manivela. Coloque y presione el tapón sobre el tornillo hexagonal hasta que esté firmemente ajustado.

Uso de las placas de textura Texturz

1. Coloque una placa de textura directamente sobre la plataforma única con el diseño deseado hacia arriba. Coloque el papel o el material deseado encima de la placa de textura. Coloque la goma de silicona encima del papel. Coloque la almohadilla Impressions encima de la goma de silicona para crear un "sándwich". (No utilice la cuña única con materiales gruesos o doblados)

2. Deslice el "sándwich", la plataforma (y el calzo) en la entrada del rodillo, hasta donde sea posible. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en el mismo sentido hasta que la plataforma y el "sándwich" hayan pasado completamente a través de la entrada y de los rodillos.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS de Sizzix Big Shot

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación de su cortadora personal Sizzix Big Shot (el "Producto").

¿Cuál es el periodo de validez de la garantía? Esta garantía es válida durante 3 años a partir de la fecha de compra del Producto. Debe conservar su recibo como prueba de compra, ya que podría ser necesario para obtener el servicio técnico bajo garantía.

¿Qué hará Sizzix? Sizzix reparará o sustituirá todos los Productos con defectos de fabricación devueltos en un periodo de 3 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué no cubre esta garantía? Esta garantía no cubre los daños o defectos causados por el uso incorrecto o abuso del Producto, o el uso del Producto para aplicaciones comerciales en vez de personales. Las almohadillas de corte quedan excluidas de esta garantía.

Exoneraciones de la garantía. SIZZIX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES Y ACCIDENTALES, DAÑOS POR LESIONES PERSONALES (INCLUIDA LA MUERTE) Y DAÑOS A BIENES. LA DURACIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O EMERGENTES, DAÑOS POR LESIONES PERSONALES, O EL PERIODO DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES PODRÍAN NO APLICAR EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARIARÁN DE UN ESTADO AL OTRO.

¿Cómo consigo servicio técnico bajo garantía? Si cree que su Producto tiene un defecto de fabricación durante el periodo de garantía, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Sizzix llamando al siguiente número de teléfono o sitio web:

Norteamérica:

Sizzix.com
866-742-4447 (gratuito en EE. UU.)
949-596-5897 (fuera de EE. UU.)

Europa:

www.sizzix.co.uk
Dentro del Reino Unido: 0844 499 8181
Fuera del Reino Unido: +44 (0) 845 345 2277

Uso de la Plataforma y la Cuña Únicas



El uso inadecuado de la plataforma y la cuña únicas puede dañar la máquina. Lea y siga las instrucciones que se facilitan sobre la plataforma y la cuña únicas.

La plataforma y la cuña únicas están diseñadas para ser utilizadas de manera conjunta al cortar o repujar materiales finos, como hojas de papel o cartulina individuales; sin embargo, cuando se utilizan materiales pesados como cartón, aglomerado o Grungeboard® o cuando se repuja más de una capa de cartulina, no se debe usar la cuña única.

Para sujetar la cuña única a la plataforma única, inserte la solapa de la cuña única en la pinza de la solapa que se encuentra en el extremo de la plataforma única.

Uso de Sizzlits y Clearlits

1. Coloque el troquel Sizzlits sobre una almohadilla de corte con la gomaespuma hacia arriba. Coloque el papel sobre el troquel. Coloque otra almohadilla de corte sobre el papel para crear un "sándwich". Para usar el troquel Clearlits, coloque el troquel sobre la fotografía o el material, de manera que el área a cortar se vea a través del troquel. Posteriormente, coloque la fotografía o el material y el troquel entre

2. Deslice el "sándwich", la plataforma (y el calzo) en la entrada del rodillo, hasta donde sea posible. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en el mismo sentido hasta que la plataforma y el "sándwich" hayan pasado completamente a través de la entrada y de los rodillos.

Uso de carpetas de repujado Textured Impressions, Texture Fades, Simple Impressions, o troqueles Embossilits

1. Con la carpeta de repujado Textured Impressions, Texture Fades, Simple Impressions o el troquel Embossilits abiertos, inserte el papel, papel de aluminio o material a repujar, y posteriormente cierre como si fuera un libro.

2A. Coloque almohadillas de corte por encima y por debajo de la carpeta cerrada para crear un "sándwich". (No utilice la cuña única con materiales gruesos o doblados)

2B. Coloque almohadillas de corte por encima y por debajo de la carpeta cerrada para crear un "sándwich". (No utilice la cuña única con materiales gruesos o doblados)

3. Deslice el "sándwich", la plataforma (y el calzo) en la entrada del rodillo, hasta donde sea posible. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en el mismo sentido hasta que la plataforma y el "sándwich" hayan pasado completamente a través de la entrada y de los rodillos.

Cómo usar los troqueles Originales y Bigz

1. Coloque un troquel Originals o Bigz sobre una almohadilla de corte con el lado de esponja hacia arriba. Coloque el papel o el material que se desea cortar sobre el troquel. Coloque otra almohadilla de corte sobre el papel o material para crear un "sándwich".

2. Deslice el sándwich por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que el sándwich haya terminado de pasar a través de la entrada de los rodillos. Retire el sándwich del Big Shot.

Se le emitirá un número de autorización para devolución de mercancías, junto con la información de envío. Después de que Sizzix determine que el Producto presenta un fallo cubierto por esta garantía, Sizzix: (a) le enviará piezas de repuesto o (b) le enviará un producto de repuesto. El Producto no cubierto por esta garantía se devolverá pero usted deberá pagar los gastos.

Deutsch

Das Sizzix® Big Shot™ ist genau das, worauf Kunsthandwerker gewartet haben – ein vielseitiges, leicht anzuwendendes und erschwingliches kreatives Mehrzwecksystem. Es wurde konzipiert, um durch Stanzen und Prägen unzählige kreative Projekte zu realisieren. Mit Sizzix Originals™, Bigz™, Sizzlits®, Clearlits™ und Embossilits™ Modellen sowie Simple Impressions® Prägemappen können Kunsthandwerker jetzt in Minutenschnelle ihren kreativen Ideen Ausdruck verleihen. Nutzen Sie die unbegrenzten Möglichkeiten des Big Shot und gestalten Sie eine Menge wunderbarer Designs.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG – Beim Einsatz dieses Produkts sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie die gesamte Anleitung vor Gebrauch des Geräts durch.
- Bei Verwendung dieses Geräts in der Nähe von Kindern ist deren besondere Beaufsichtigung angezeigt, um das Verletzungsrisiko einzuschränken.
- Die beweglichen Teile nicht berühren.
- Nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehör verwenden.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Gerät stets auf eine saubere, glatte Arbeitsfläche stellen.
- QUETSCHGEFAHR. VON DEN WALZEN FERNHALTEN.**
- DAS GERÄT NICHT ÜBERLADEN.**
- SCHNITTGEFAHR. KONTAKT MIT DEM STANZEISEN VERMEIDEN.**
- ES WIRD EMPFOHLEN, DASS DAS GERÄT NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN BENUTZT WIRD.**

DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFBEWAHREN

Anweisungen zum Zusammenbau

1. Entfernen Sie vor dem Anbringen des Griffs die Schutzkappe von der Kurbelwelle und entsorgen Sie diese. Bringen Sie dann den Griff an, indem Sie die Distanzscheibe über die Sechskantschraube schieben und sie durch den Griff in die Kurbelwelle einschieben. Ziehen Sie die Sechskantschraube mit dem im Griff-Kit enthaltenen Inbusschlüssel fest. Drücken Sie den Verschlussstopfen über die Sechskantschraube, bis ein fester Verschluss gewährleistet ist.

Benutzung der Solo-Plattform und des Ausgleichsblechs



Unzulässiger Gebrauch der Solo-Plattform und des Ausgleichsblechs können der Maschine Schaden zufügen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen, mit denen die Solo-Plattform und das Ausgleichsblech versehen sind.

Unzulässiger Gebrauch der Solo-Plattform und des Ausgleichsblechs können der Maschine Schaden zufügen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen, mit denen die Solo-Plattform und das Ausgleichsblech versehen sind.

Um das Solo-Ausgleichsblech an der Solo-Plattform zu befestigen, stecken Sie Lasche des Solo-Ausgleichsblechs in die dafür vorgesehene Vorrichtung am hinteren Ende der Solo-Plattform.

Benutzung der Sizzlits und Clearlits

1. Legen Sie die Sizzlits-Stanzschablonen mit der Schaumseite nach oben auf die Schneideunterlage. Legen Sie Papier über die Stanzschablone. Legen Sie eine andere Schneideunterlage über das Papier, um ein „Sandwich“ zu kreieren. Bei Clearlits-Stanzschablonen legen Sie eine Schablone auf das Foto beziehungsweise auf das jeweilige gewählte Material, damit der auszuschneidende Bereich durch die Schablone hindurchscheint. Legen Sie dann das Foto beziehungsweise das jeweilige gewählte Material und die Schablone zwischen die Schneideunterlagen, um das „Sandwich“ zu kreieren. Legen Sie das „Sandwich“ auf die Solo-Plattform und das Ausgleichsblech. 2. Schieben Sie das „Sandwich“, die Plattform (und die Shim) so weit wie möglich in die Rollenöffnung. Achten Sie darauf, dass sich die Kurbel dreht, und drehen Sie sie in dieser Richtung, bis die Plattform und das „Sandwich“ komplett durch die Öffnung und die Rollen hindurchgelaufen sind.

Benutzung von Textured Impressions, Texture Fades, Simple Impressions Prägeschablonen oder Embosselits-Stanzschablonen

1. Bei geöffneten Textured Impressions, Texture Fades, Simple Impressions Prägeschablonen oder Embosselits-Stanzschablonen, legen Sie Papier, Folie oder anderes zum Prägen geeignete Material ein und schließen Sie es dann wie ein Buch. 2A. Legen Sie eine Schneideunterlage auf und ein anderes unter den geschlossenen Folder, um ein „Sandwich“ zu kreieren. (Benutzen Sie die Solo Shim nicht bei dicken oder gefalteten Materialien) 2B. Legen Sie eine Schneideunterlage auf und ein anderes unter den geschlossenen Folder, um ein „Sandwich“ zu kreieren. (Benutzen Sie die Solo Shim nicht bei dicken oder gefalteten Materialien) 3. Schieben Sie das „Sandwich“, die Plattform (und die Shim) so weit wie möglich in die Rollenöffnung. Achten Sie darauf, dass sich die Kurbel dreht, und drehen Sie sie in dieser Richtung, bis die Plattform und das „Sandwich“ komplett durch die Öffnung und die Rollen hindurchgelaufen sind.

Wie erhalten Sie Garantieleistungen? Wenn Ihrer Meinung nach während der Garantiezeit ein Herstellungsmangel an Ihrem Produkt besteht, setzen Sie sich mit unter der folgenden Telefonnummer oder Website mit dem Sizzix Kundendienst in Verbindung:

Nordamerika:

Sizzix.com
866-742-4447 (gebührenfrei in den USA)
+1-949-598-5897 (außerhalb der USA)

Europa:

www.sizzix.co.uk
Innerhalb von Großbritannien: 0844 499 8181
Außerhalb von Großbritannien: +44 (0) 845 345 2277

Es wird eine Rücksendegenehmigung (RA) mit Versandinformationen ausgegeben. Wenn Sizzix bestimmt, dass ein von der Garantie abgedeckter Defekt vorliegt, unternimmt Sizzix Folgendes: (a) Sie erhalten Ersatzteile oder (b) Sie erhalten ein Ersatzprodukt. Produkte, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, werden auf Ihre Kosten an Sie zurückgeschickt.

日本語

Sizzix® Big Shot™は用途が広く、使いやすい、お求めやすい価格の汎用クリエイティブシステムで、クラフト愛好家待望の製品です。数々の楽しいプロジェクトで切断やエンボスができるようデザインされています。Sizzix Originals™、Bigz™、Sizzlits®, Clearlits™, Embosselits™ ダイや Simple Impressions® エンボスフォルダを使って、あっという間に創造性の高いステキな作品を創り出すことができます。Big Shotの限りない可能性を最大限に利用して、多彩なデザインの組み合わせを創り出してください。

重要な安全指示

警告

この製品を使用する場合、基本的な注意事項の後は必ず含め、以下の通りです:

- 読む前に使用して、アプライアンスのすべての手順です。
- けがをする危険性を減らすために、このマシンに近い監督が必要なときに近くに子供たちが使用されています。
- 連絡先可動部分はありません。
- の添付ファイルのみを使用し、メーカーの推奨または販売されています。
- 屋外では使用しないでください。
- は常にこのマシン上で動作する場所や清潔度、平らな表面です。
- ピンチ危険性がある。ローラーを避ける。
- 過負荷のマシンはありません。
- 切削危険性がある。ダイの刃の接触を避ける。
- 大人の監視下での子供たちをお勧めします。

これらの手順を保存

Verwendung einer Originals oder Bigz Modellform

1. Legen Sie eine Originals oder Bigz Modellform mit der Schaumseite nach oben auf eine Stanzplatte. Legen Sie das Papier oder das gewünschte Material auf die Modellform. Legen Sie die zweite Stanzplatte so über das Papier oder Material, dass ein „Sandwich“ entsteht.

2. Schieben Sie das „Sandwich“ in die Öffnung des Big Shot. Beachten Sie die Drehrichtung des Handgriffs und drehen Sie so lange in dieselbe Richtung, bis das „Sandwich“ durch die Öffnung der Walzen gegangen ist. Entfernen Sie das Sandwich aus dem Big Shot.

Verwendung einer Texturz Beschaffenheit Platten

1. Legen Sie eine Texturplatte direkt auf Tab 1 der Multipurpose Plattform mit dem gewünschten Design nach oben. Legen Sie Papier oder anderes gewünschtes Material auf die Texturplatte. Legen Sie den Silikongummi oben auf das Papier. Legen Sie die Impressionsauflage oben auf den Silikongummi, um ein „Sandwich“ zu schaffen. (Benutzen Sie die Solo Shim nicht bei dicken oder gefalteten Materialien)

2. Schieben Sie das „Sandwich“, die Plattform (und die Shim) so weit wie möglich in die Rollenöffnung. Achten Sie darauf, dass sich die Kurbel dreht, und drehen Sie sie in dieser Richtung, bis die Plattform und das „Sandwich“ komplett durch die Öffnung und die Rollen hindurchgelaufen sind.

Sizzix Big Shot EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR 3 JAHRE

Was wird von der Garantie abgedeckt? Diese Garantie gilt für Herstellungsmängel bei Ihrem Sizzix Big Shot persönlichen Stanzgerät (das „Produkt“).

Was lange gilt die Garantie? Diese Garantie gilt für 3 Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts. Heben Sie die Quittung als Kaufnachweis auf; Sie brauchen dies unter Umständen für Garantieleistungen.

Wie funktioniert die Sizzix Garantie? Sizzix repariert oder ersetzt Produkte mit Herstellungsmängeln, die innerhalb von 3 Jahren nach dem Erstkauf zurückgeschickt werden.

Was wird von der Garantie nicht abgedeckt? Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Defekte, die auf falsche Verwendung oder Missbrauch des Produkts oder auf kommerzielle anstelle von privater Verwendung zurückzuführen sind. Stanzplatten sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschlüsse. SIZZIX ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, PERSONENVERLETZUNGEN (EINSCHLIESSLICH SOLCHER MIT TODESFOLEGE) ODER SACHSCHÄDEN. DIE DAUER VON STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE IST AUF DIE DAUER DER OBEN ANGEgebenEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. IN MANCHEN LÄNDERN IST EIN AUSSCHLUSS ODER EINE BESCHRÄNKUNG VON HAFTUNG FÜR NEBEN- BZW. FOLGESCHÄDEN, PERSONENVERLETZUNGEN ODER EINE BESCHRÄNKUNG DER DAUER DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE UNZULÄSSIG, SO DASS DIESE EINSCHRÄNKUNGEN UNTER UMSTÄNDEN NICHT AUF SIE ZUTREFFEN. DIESE GARANTIE RÄUMT IHNEN SPEZIELLE RECHTE EIN; UNTER UMSTÄNDEN GELTEN FÜR SIE WEITERE, VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICHE RECHTE.

組立方法

1. ハンドルを取り付ける前に、クランクシャフトから保護キャップを外して廃棄してください。六角ネジの上に座金をスライドさせ、ハンドルからクランクシャフトに挿入して、ハンドルを取り付けます。ハンドルキットに同梱の六角レンチで六角ネジを締めます。しっかり閉じるまで、六角ネジの上のエンドブラグを押してください。

プラットフォームとシムを使用する



プラットフォームとシムを不適切に使用すると、マシンを傷つける恐れがあります。プラットフォームとシムに関する以下の説明を読み、それに従ってください。

プラットフォームとシムは、1枚の紙やカードストックなどの薄い素材をカットしたり、エンボス加工するときに併用します。カードボード、チップボード、Grungeboard®などの厚い素材、または2レイヤー以上のカードストックをエンボス加工する場合は、シムを使用しないでください。

シムをプラットフォームにセットするには、プラットフォームの端に付いているタブクリップに、シムのタブを差し込みます。

Sizzlits®とClearlits®を使用する

1. Sizzlits®ダイのスポンジ面を上にしてカッティングパッドの上に置きます。ダイの上に紙を置きます。紙の上にもう一つのカッティングパッドを置き、「サンドイッチ」状にします。Clearlits®ダイの場合は、写真などの素材の上にダイを置き、カットする部分がダイから見えるようにします。次に、写真などの素材とダイを2枚のカッティングパッドの間にセットして「サンドイッチ」状にし、それをプラットフォームとシムの上に置いてください。

2. 「サンドイッチ」状にしたものとプラットフォーム(およびシム)をローラー部分の開口部までスライドさせて、可能な限り奥まで入れます。注意してハンドルを回し、プラットフォームと「サンドイッチ」がローラー部分を完全に通り過ぎるまで同じ方向に回してください。

テクスチャード・インプレッション、

テクスチャー・フェード、シンプル・インプレッション、

エンボス・フォルダー、またはEmbosselits®ダイを使用する

1. テクスチャード・インプレッション、テクスチャー・フェード、シンプル・インプレッション、エンボス・フォルダー、またはEmbosselits®ダイのいずれかを閉じて、紙やファイルなどのエンボス加工可能な素材を挟み、本のように閉じます。

2A. 閉じたフォルダーの上と下にカッティングパッドを置き、「サンドイッチ」状にします。(厚手の素材または折りたたんだ素材には、シムを使用しないでください。)

2B. 閉じたフォルダーの上と下にカッティングパッドを置き、「サンドイッチ」状にします。

3. 「サンドイッチ」状にしたものとプラットフォーム(およびシム)をローラー部分の開口部までスライドさせて、可能な限り奥まで入れます。注意してハンドルを回し、プラットフォームと「サンドイッチ」がローラー部分を完全に通り過ぎるまで同じ方向に回してください。

OriginalsまたはBigzダイの使用法

1. OriginalsまたはBigzダイをフォーム側を上にして切断パッドの上にのせます。切断する紙や素材をダイの上にのせます。もう一つの切断パッドを紙または素材の上にのせて「サンドイッチ」にします。

2. このサンドイッチをBig Shotの開口部に入れます。ハンドルの回転方向に注意し、サンドイッチがローラーの開口部を通過するまで同じ方向に回し続けます。Big Shotからサンドイッチを取り出します。

Texturzダイの使用法

1. デザイン面を上にしたテクスチャー・プレートプラットフォームの上に置きます。紙などのお好みの素材をテクスチャー・プレートの上に置きます。シリコンゴムを紙の上に置きます。インプレッション・パッドをシリコンゴムの上に置き、「サンドイッチ」状にします。(厚手の素材または折りたたんだ素材には、シムを使用しないでください。)
2. 「サンドイッチ」状にしたものとプラットフォーム(およびシム)をローラー部分の開口部までスライドさせて、可能な限り奥まで入れます。注意してハンドルを回し、プラットフォームと「サンドイッチ」がローラー部分を完全に通り過ぎるまで同じ方向に回してください。

Sizzix Big Shot 3年限定保証

この保証は何に適用されますか? この保証は、Sizzix Big Shot パーソナルカティングマシン(「製品」)の製造上の瑕疵すべてに適用されます。

保証期間は? この保証は、製品購入日から3年間有効です。領収書は、保証サービスを受けるときに購入の証明として必要となることがあるため、保管しておいてください。

Sizzixは何を行いますか? Sizzixは、当初の購入日から3年以内に返品された製品については製造上の瑕疵すべてを修理または交換します。

この保証は何に適用されますか? この保証は、製品の誤用または過度な使用、あるいは、個人の用途というよりはむしろ商業的な用途のために製品を使用したことに起因する破損や欠陥には適用されません。裁断パッドはこの保証から除外されます。

免責事項 Sizzixは、間接的および偶発的損害、(死亡を含む)身体的傷害および物的損害については、法的責任を負うものではありません。保証の適用期間は、上記に明示の保証期間に限定されます。州によっては、偶発的あるいは間接的損害、身体的傷害による損害、または保証適用期間に関する除外や限定が許可されないことがあるため、これらの限定が適用されないことがあります。本保証は、あなたに特別の法的権利を供与するものであり、あなたは州によっては異なる他の権利を有することがあります。

保証サービスの受け方は? 保証期間中に製品に製造上の瑕疵があると思われる場合は、以下の電話番号またはウェブサイトでSizzixカスタマーサービスまでご連絡ください。

北米

Sizzix.com

866-742-4447 米国内フリーダイヤル

949-598-5897 米国外

欧州

www.sizzix.co.uk

英国内: 0844 499 8181

英国以外: +44 (0) 845 345 2277

返品承認(RA)が、発送情報と合わせて発行されます。欠陥が本保証の適用対象であるとSizzixが判断した場合、Sizzixは、(a)交換部品または(b)交換品を発送します。本保証が適用されない製品は、郵送料着払いで返却されます。

Sizzix®

Ellison Europe Ltd.
Unit 3, Whitegate Industrial Estate
Wrexham LL13 8UG
United Kingdom

Within UK: 0844 499 8181
Outside UK: +44 (0) 845 345 2277
Fax +44 (0) 845 345 0011

www.sizzix.co.uk
europecustomerservices@ellison.com

Big Shot®

©2010 Ellison All rights reserved

10_0382